

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Die rechten und linken Enden werden in der gleichen Schrittfolge ersetzt.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder .

i AutoDoc empfiehlt:

Wenn die Teil-Verbindungen sehr verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einer Metallbürste und behandeln Sie die Teile mit dafür bestimmten Flüssigkeiten.

6



Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

7



Lösen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel.

8



Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

9

Beim Deinstallieren sollten Sie die genaue Position des Kugelgelenks an der Spurstange markieren oder messen - oder zählen Sie die Anzahl der Windungen, um danach eine Fehlausrichtung zu vermeiden.

10



Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

11



Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an

12


Das Ende kommt in die Achsschenkel.

13



Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

14

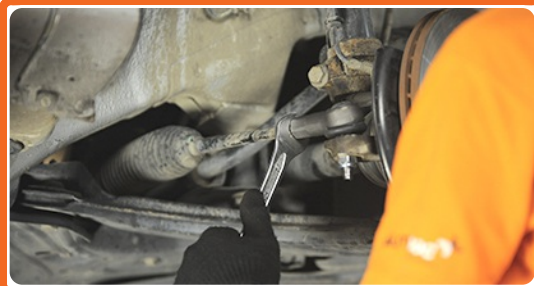

Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an.

15



Bringen Sie das Rad an

16



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

i AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Skoda Octavia 1U auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online


Höchste Qualität für spurstangenkopf für Ihren Skoda Octavia 1U sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



SKODA

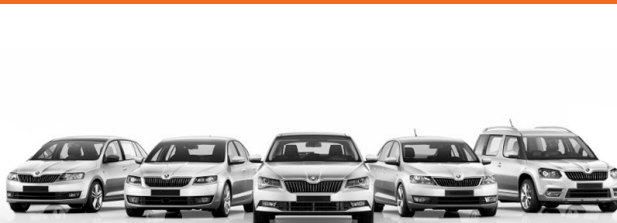

SPURSTANGENKOPF



SKODA OCTAVIA 1U



SPURSTANGENKOPF FÜR SKODA



SPURSTANGENKOPF FÜR SKODA OCTAVIA 1U



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

